

AUFMASSANLEITUNG

von www.insektenrollos.de



TÜR OHNE RAHMEN



SCHRITT 1: MESSEN DER BREITE

Messen Sie bei geöffneter Tür die Lichte Breite zwischen dem Türrahmen. Addieren Sie zum ermittelten Maß bitte 4 cm hinzu.

Bestellbreite: gemessene Breite plus 4 cm


Beispiel: Breite gemessen 81,3 cm
Bestellbreite = 81,3 cm + 4 cm = 85,3 cm

SCHRITT 2.1: MESSEN DER HÖHE UNTEN MIT FENSTERRAHMENPROFIL

Messen Sie bei geöffneter Tür die Lichte Höhe zwischen dem Türrahmen. Addieren Sie zum ermittelten Maß bitte 4 cm hinzu.

Bestellhöhe: gemessene Höhe plus 4 cm

Beispiel: Höhe gemessen 191,1 cm
Bestellhöhe = 191,1 cm + 4 cm = 195,1cm

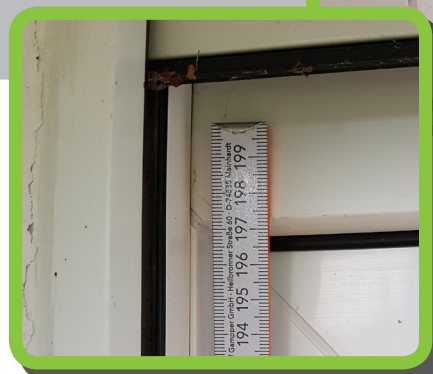

SCHRITT 2.2: MESSEN DER HÖHE UNTEN MIT SCHWELLE

Messen Sie bei geöffneter Tür die lichte Höhe zwischen der Schwelle bzw. Terrassenboden und dem Türrahmen oben. Addieren Sie zum ermittelten Maß bitte 2 cm hinzu.

Bestellhöhe: gemessene Höhe plus 2 cm

Beispiel: Höhe gemessen 191,1 cm
 Bestellhöhe = 191,1 cm + 2 cm = 193,1cm



SCHRITT 3: CHECKLISTE

- Eventuelle störende Wetterschenkel, Sprossen oder Griffe
- Maximalmaße 130 cm x 240 cm
- Rahmensichtmaß umlaufend mind. 35 mm (wenn weniger Sichtmaß vorhanden, bestellen Sie die Tür bitte entsprechend kleiner)
- Achten Sie bitte darauf, dass an der geplanten Scharnierseite zusätzlich noch mind. 15 mm Platz für die Bänder ist!

Unsere Produkte in Übersicht




Fliegengitter für Fenster



Insektenschutz Rollo



Insektenschutz Tür

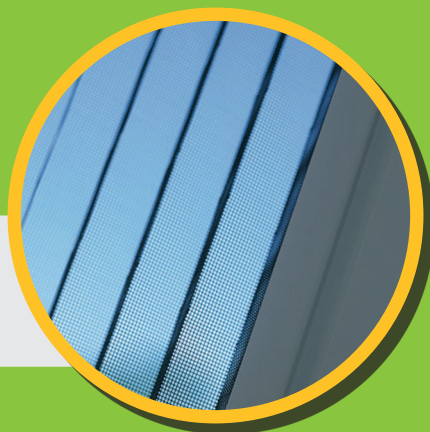

Insektenschutz Plissee

www.insektenrollos.de

Inh. Ingo Neumann
Berliner Straße 28
15378 Hennickendorf

Tel. 033638 / 89 46 76
Fax. 033638 / 89 70 32
Funk. 0160 / 44 211 96
Mail. info@insektenrollos.de